# Manuel d'utilisation

**Nokia 208**

Édition 1.0 FR

# Manuel d'utilisation

**Nokia 208**

## Sommaire


**Sécurité** 3

**Prise en main** 4

Touches et connecteurs 4

Insérer une carte SIM et la batterie 4

Insérer une carte mémoire 6

Charger la batterie 7

Copier du contenu à partir de votre ancien téléphone 7

**Bases** 9

Découvrir votre téléphone 9

Témoins d'affichage 10

Prolonger la vie de la batterie 10

Personnaliser votre écran d'accueil 11

Modifier votre sonnerie 11

Définir un morceau comme votre sonnerie 11

Nokia Store 12

Écrire du texte 12

**Contacts et messages** 13

Émettre ou répondre à un appel 13

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone 13

Envoyer un message 14

Consulter votre boîte vocale 14

Mail pour Exchange 15

Configurer votre compte e-mail 16

Envoyer un e-mail 16

Participer aux réseaux sociaux 17

Discuter avec vos amis 17

**Caméra** 19

Prendre une photo 19

Prendre un autoportrait 19

Envoyer une photo ou une vidéo 20

**Cartes et navigation** 21

Rechercher des lieux proches 21

**Internet** 22

Naviguer sur le Web 22

Ajouter un site Web à vos favoris 22

**Bureau** 23

Ajouter une entrée d'agenda 23

Modifier l'heure et la date 23

Régler une alarme 23

**Connectivité et gestion du téléphone** 24

Partager votre contenu à l'aide de Smash 24

Sauvegarde du contenu sur une carte mémoire 24

Restaurer les paramètres d'origine 25

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone 25

Codes d'accès 25

**Informations relatives au produit et à la sécurité** 27


© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

**MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

**LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

**INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

**PERSONNEL HABILITÉ**

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

**BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

**MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

**PROTÉGEZ VOTRE AUDITION**

Pour prévenir les risques éventuels d'altération de votre audition, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de votre oreille tout en utilisant le haut-parleur.

**DAS**

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, visitez le site **www.sar-tick.com**.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

## Touches et connecteurs

Découvrez les touches et les connecteurs de votre nouveau téléphone.

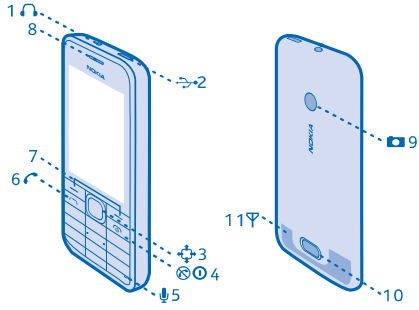


1 Connecteur audio (3,5 mm AHJ)
2 Connecteur micro-USB
3 Touche de défilement. Également utilisée pour modifier le volume. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas.
4 Touche de fin d'appel -marche/arrêt
5 Micro
6 Touche d'appel
7 Touches écran
8 Écouteur
9 Objectif de l'appareil photo. Avant d'utiliser l'appareil photo, retirez la pellicule de protection de l'objectif.
10 Bouton d'ouverture de la façade arrière
11 Zone de l'antenne

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-108. Pour plus d'informations sur les casques compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

★ **Conseil :** Verrouillez les touches lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Sélectionnez **Menu** et appuyez sur *. Pour déverrouiller, sélectionnez **Activer** et appuyez sur *.

Votre téléphone utilise le logiciel S40.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

## Insérer une carte SIM et la batterie

Découvrir comment insérer une carte SIM et la batterie.

Le logement de la carte SIM1 situé sous la batterie peut être utilisé pour des cartes SIM 3G et 2G.

**1.** Appuyez sur le taquet d'ouverture, puis soulevez et retirez la façade arrière.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

**Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

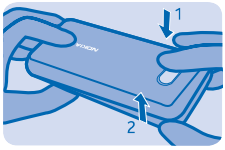


**2.** Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.

**3.** Soulevez le couvercle du logement de la carte SIM1 et glissez-y la carte en dirigeant la zone de contact vers le bas.

**Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. L'utilisation de cartes SIM incompatibles ou d'adaptateurs pour carte SIM risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire d'endommager les données qu'elle contient.

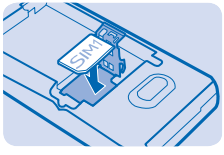


**4.** Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.

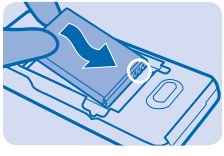

**5.** Appuyez sur la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Pour allumer le téléphone, enfoncez marche/arrêt jusqu'à ce qu'il vibre.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

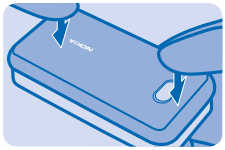

## Insérer une carte mémoire

Lisez pour découvrir comment insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

**1.** Appuyez sur le taquet d'ouverture, puis soulevez et retirez la façade arrière.

**Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

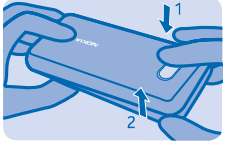


**2.** Insérez la carte en dirigeant la zone de contact vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

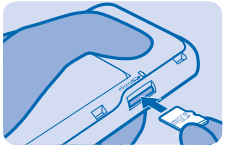

**3.** Pour retirer la carte, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit libérée.

**Important :** Ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'une application l'utilise. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

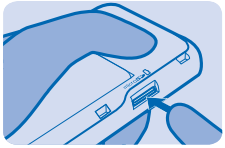

## Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

**1.** Branchez le chargeur à une prise murale.

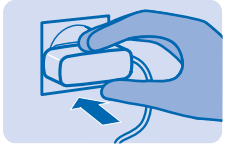

**2.** Connectez le chargeur au téléphone. Une fois que c'est fait, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

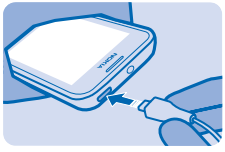

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

★ **Conseil :** En l'absence de prise murale, utilisez le chargement USB. Des données peuvent être transférées durant le chargement. L'efficacité du chargement USB varie et du temps peut s'écouler avant le chargement et le fonctionnement de l'appareil.

## Copier du contenu à partir de votre ancien téléphone

Transférez aisément vos contacts, vos entrées d'agenda et vos autres contenus vers votre nouveau téléphone.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

**1.** Activez Bluetooth sur les deux téléphones. Pour activer Bluetooth sur votre nouveau téléphone, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
**2.** Sur votre nouveau téléphone, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.** > **Copier de app.**.
**3.** Sélectionnez ce que vous souhaitez copier, puis sélectionnez **Finir**.
**4.** Choisissez votre ancien téléphone dans la liste des appareils trouvés.
**5.** Le cas échéant, créez un code d'authentification temporaire (par exemple, 123) et sélectionnez **OK**.
**6.** Vérifiez si les codes correspondent sur les deux téléphones.
**7.** Suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.

## Découvrir votre téléphone

Découvrez votre téléphone d'une simple pression de touche.

**1.** Pour afficher les applications et fonctionnalités de votre téléphone, appuyez sur **Menu**.

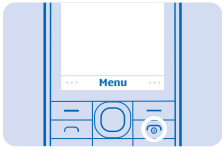


**2.** Pour accéder à une application ou à une fonction, appuyez sur la touche défilement haut/bas/gauche/droite.

**3.** Pour ouvrir l'application ou sélectionner la fonction appuyez sur **Sélect.**.

**4.** Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur **Retour**.

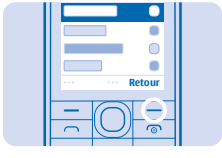


**5.** Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

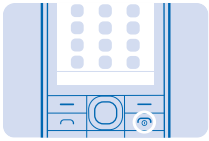

## Témoins d'affichage

Les témoins d'affichage de votre téléphone vous donnent l'heure, la puissance du signal, etc.

Vous avez reçu de nouveaux messages.

Certains messages n'ont pas été envoyés ou leur envoi a échoué.

Les touches sont verrouillées.

Une alarme est définie.

Bluetooth est activé.

Le téléphone est connecté à un réseau GSM.

Tous les appels entrants sont transférés vers un autre numéro.

Le téléphone est connecté à un kit oreillette.

Le téléphone est connecté à un appareil, notamment un ordinateur, à l'aide d'un câble USB.

Le type de réseau mobile auquel vous êtes actuellement connecté peut être signalé par une seule lettre, une combinaison de lettres ou une combinaison de lettres et de chiffres. Par exemple, **2G**, selon votre fournisseur de services réseau.

Les icônes peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services réseau.

## Prolonger la vie de la batterie

Tirez le maximum de votre téléphone tout en préservant l'autonomie de la batterie. Pour économiser l'énergie de votre téléphone, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures.

- Chargez toujours la batterie à fond.
- Coupez les sons inutiles, notamment les sons d'appui des touches.
- Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.

Pour économiser l'énergie, vous pouvez :

| | |
|---|---|
| Réduire la luminosité du rétroéclairage | Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Rétroéclairage** et modifiez les paramètres de **Intensité rétroécl.**. |
| Régler le rétroéclairage afin qu'il s'éteigne rapidement | Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Rétroéclairage** et modifiez les paramètres de **Expiration rétroécl.**. |

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| Utiliser les connexions réseau avec parcimonie | • N'activez Bluetooth que lorsque cela est nécessaire.<br>• Pour désactiver la mise à jour automatique d'un compte e-mail, sélectionnez **Menu** > **E-mail** > **Options** > **Paramètres** et un compte, puis réglez **Mettre à jour Msgs reçus :** sur **Manuellement**.<br>• Si vous écoutez de la musique ou utilisez votre téléphone, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, activez le mode avion. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes** > **Avion** > **Activer**. |

## Personnaliser votre écran d'accueil

Vous souhaitez ouvrir vos applications favorites directement à partir de l'écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les éléments de votre écran d'accueil.

**1.** Faites défiler vers le bas de l'écran d'accueil et sélectionnez **Options** > **Personnaliser la vue**.
**2.** Sélectionnez une barre et un élément, notamment **Notifications**.
**3.** Sélectionnez **Finir** > **Oui**.

★ **Conseil :** Pour ajouter des applications supplémentaires, faites défiler jusqu'à la barre de raccourcis de l'écran d'accueil et sélectionnez **Options** > **Chger de raccourci**.

## Modifier votre sonnerie

Définissez une sonnerie pour votre téléphone.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sons** et faites défiler jusqu'à **Sonnerie:**.
**2.** Utilisez la touche de défilement pour sélectionner **Ouvrir Fichiers**.
**3.** Sélectionnez **Tonalités** > **Sonneries**.
**4.** Sélectionnez la sonnerie.

★ **Conseil :** Pour basculer entre les modes silencieux et normal, maintenez la touche **#** enfoncée.

## Définir un morceau comme votre sonnerie

Vous pouvez définir un morceau comme votre sonnerie depuis le lecteur audio.

**1.** Lorsque vous définissez une sonnerie, sélectionnez **Ouvrir la Galerie**.
**2.** Vous pouvez marquer une section d'un morceau pour l'utiliser comme sonnerie. Sélectionnez **Oui**.
**3.** Pour déplacer le point de départ ⏸, faites défiler vers la gauche ou la droite. Pour déplacer le point de fin ⏸ de la même façon, faites défiler vers le bas. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Finir**.
**4.** Sélectionnez **Enreg.**.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

La sonnerie modifiée ne remplace pas la sonnerie ou le clip audio originaux. Les sonneries prédéfinies ne peuvent pas être modifiées et tous les formats de sonneries ne sont pas pris en charge.

## Nokia Store

Téléchargez des jeux mobiles, des applications, des thèmes, des fonds d'écran et des sonneries sur votre téléphone à partir de Nokia Store.

Sélectionnez **Menu** > **Store**.

De nombreux articles sont gratuits, mais certains doivent être payés avec votre carte de crédit ou via votre facture de téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez **store.ovi.com**.

## Écrire du texte

Vous souhaitez rédiger une note ou utiliser plusieurs langues dans votre message ? Écrire avec le clavier est facile et amusant.

Appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à ce que la lettre apparaisse.

**Saisir un caractère spécial ou un signe de ponctuation**
Maintenez la touche * enfoncée et sélectionnez le caractère.

**Basculer entre les casses de caractères**
Appuyez sur **#**.

**Saisir un chiffre**
Maintenez la touche **#** enfoncée et sélectionnez **Mode numérique**. Pour revenir au mode alphabétique, appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée.

**Activer ou désactiver la saisie prédictive**
Sélectionnez **Options** > **Saisie prédictive** et sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

**Changer de langue d'écriture**
Sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Contacts et messages

Contactez vos amis et votre famille pour partager des fichiers, notamment des photos, à l'aide de votre téléphone. Ne manquez aucune mise à jour de vos services de réseaux sociaux, même lorsque vous êtes en déplacement.

## Émettre ou répondre à un appel

Découvrez comment émettre ou répondre à un appel avec votre nouveau téléphone.

**1.** Dans l'écran d'accueil, tapez le numéro de téléphone.

Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *.

**2.** Appuyez sur .
**3.** Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur pour répondre.

**Avertissement :** Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appels, y compris des appels d'urgence, ou utiliser d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, basculez vers un autre mode.

**Appeler le dernier numéro composé**
Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez le numéro et appuyez sur .

**Afficher les appels en absence**
Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Afficher**. Pour rappeler, sélectionnez le numéro et appuyez sur .

**Conseil :** Pour afficher ultérieurement les appels en absence, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Journal** > **Appels en abs.**. Les appels en absence et les appels reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si le téléphone est sous tension et s'il se trouve dans une zone couverte par le réseau.

## Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Ajoutez de nouveaux contacts sur votre téléphone.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
**2.** Sélectionnez **Ajouter nouveau**.
**3.** Saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.
**4.** Écrivez le nom et sélectionnez **Enreg.**.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

## Envoyer un message

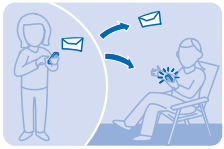

Les SMS et les MMS vous permettent d'entrer rapidement en contact avec vos amis et votre famille.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
**2.** Sélectionnez **Créer un msg**.
**3.** Rédigez votre message.
**4.** Pour ajouter une pièce jointe, notamment une photo ou une vidéo, sélectionnez **Options** > **Insérer un objet**.
**5.** Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **Envoyer à** > **Contacts**. Pour saisir un numéro, sélectionnez **Nº ou e-mail**.
**6.** Sélectionnez **Envoyer**.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

## Consulter votre boîte vocale

Vous n'avez pas pu répondre à des appels et ils ont été transférés vers votre boîte vocale ? Écoutez à un moment propice les messages que les appelants vous ont laissés.

Pour utiliser la boîte vocale, un abonnement à ce service peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

Avant d'utiliser votre boîte vocale, obtenez son numéro auprès de votre fournisseur de services réseau. Consultez la confirmation de votre commande ou le site Web de support du fournisseur de services réseau.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

Pour configurer votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Autres** > **Msgs vocaux** > **Msgs d'appel vocal** > **Nº de boîte vocale** et tapez le numéro de votre boîte vocale.

**1.** Pour consulter votre boîte vocale lorsque vous venez de recevoir un appel en absence, sélectionnez **Afficher** dans l'écran d'accueil.
**2.** Sélectionnez **Options** > **Appeler l'expéditeur**.

**Conseil :** Pour appeler rapidement votre boîte vocale, maintenez **1** enfoncé dans l'écran d'accueil.

**Écouter ultérieurement votre boîte vocale**
Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Autres** > **Msgs vocaux** > **Msgs d'appel vocal** > **Écouter msgs voc.**.

## Mail pour Exchange

Vous souhaitez avoir à disposition vos e-mails professionnels, vos contacts et votre calendrier, que vous soyez assis devant votre ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Mail pour Exchange ne peut être configuré que si votre société dispose d'un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Avant de lancer la configuration, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail d'entreprise
- Nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Mot de passe de votre réseau professionnel

Selon la configuration du serveur Exchange, il peut être nécessaire de saisir des informations supplémentaires lors de la configuration. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Pendant la configuration, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre téléphone synchronise le contenu avec le serveur. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser d'autres contenus, modifiez les paramètres du compte Mail pour Exchange.

Avec Mail pour Exchange, il peut être obligatoire d'utiliser le code de verrouillage.

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à une synchronisation via le réseau des informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange agréé.

Cet appareil peut communiquer avec des serveurs exécutant Microsoft Exchange ActiveSync. Avec la fourniture de cet appareil ne vous recevez, et il ne vous est accordé, aucun droit de propriété intellectuelle quelconque de Microsoft en rapport avec le logiciel serveur, ou serveur matériel, auquel vous accédez au moyen de cet appareil ou en rapport avec l'utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync, à part cet appareil.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

## Configurer votre compte e-mail

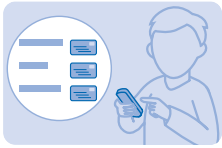

Vous utilisez plusieurs adresses e-mail ? Vous pouvez disposer de plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone.

Vous devez être connecté à Internet pour configurer un compte e-mail, ainsi que pour envoyer et recevoir des e-mails.

1. Sélectionnez **Menu** > **E-mail**.
2. Sélectionnez un service d'e-mail et connectez-vous.

★ **Conseil :** Si vous ne possédez pas d'adresse e-mail, vous pouvez créer un compte Nokia E-mail au cours de la configuration.

Si vous souhaitez utiliser votre adresse e-mail, vos contacts et votre agenda professionnels avec votre téléphone, vous pouvez également lui ajouter un compte Mail pour Exchange. Sélectionnez **Menu** > **E-mail**, un compte Mail pour Exchange et saisissez les informations requises.

**Ajouter ultérieurement un compte e-mail**
Sélectionnez **Menu** > **E-mail** > **Ajouter un compte**, un service d'e-mail et connectez-vous.

**Désactiver la mise à jour automatique des messages reçus**
Sélectionnez **Menu** > **E-mail** > **Options** > **Paramètres** et un compte, puis réglez **Mettre à jour Msgs reçus :** sur **Manuellement**.

Votre téléphone met à jour vos messages reçus à intervalles réguliers afin d'afficher vos nouveaux e-mails lors de leur réception. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Par souci d'économie, vous pouvez désactiver la fonction de mise à jour automatique et mettre à jour manuellement les messages reçus.

## Envoyer un e-mail

Souhaitez-vous envoyer un e-mail lorsque vous êtes en déplacement ? Avec votre téléphone, vous pouvez lire et envoyer des e-mails, même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

1. Sélectionnez **Menu** > **E-mail** et un compte e-mail.
2. Dans la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Nouveau**.
3. Pour ajouter un destinataire provenant de vos contacts, sélectionnez **Ajouter**. Vous pouvez également écrire l'adresse. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

**4.** Rédigez l'objet et votre message.
**5.** Pour joindre un fichier, tel qu'une photo, sélectionnez **Options** > **Joindre**.
**6.** Sélectionnez **Envoyer**.

**Répondre à un e-mail**
Pour répondre à un e-mail, ouvrez-le, puis sélectionnez **Options** > **Répondre**.

## Participer aux réseaux sociaux

Utilisez l'application Notifications pour vous tenir au courant de la vie de vos amis.

Connectez-vous à vos services de réseaux sociaux.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Appl.**.
**2.** Sélectionnez **Mes applications** > **Notifications**.

★ **Conseil :** Ajoutez Notifications à votre écran d'accueil pour voir les dernières mises à jour.

**Désactiver les notifications**
Dans l'application Notifications, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, désactivez la case à cocher et sélectionnez **Enreg.**.

## Discuter avec vos amis

Vous aimez discuter en ligne avec vos amis ? Vous pouvez envoyer des messages instantanés à l'aide de votre téléphone lorsque vous êtes en ville.

Pour discuter, vous devez être connecté à Internet.

Avant de pouvoir discuter, configurez un service de chat sur votre téléphone. Vous avez besoin d'un compte Nokia pour discuter. Sélectionnez **Menu** > **Chat** > **Chat** et connectez-vous.

Si vous ne disposez pas d'un compte chat, vous pouvez vous connecter à Nokia Chat pendant la configuration.

Si vous avez ajouté des amis à vos contacts de chat, ils sont automatiquement inclus dans vos contacts. Vous pouvez aussi discuter avec d'autres personnes, au-delà de vos contacts de chat.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Chat** > **Chat**.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

**2.** Sélectionnez un compte et connectez-vous.
**3.** Sélectionnez **Options** > **Discuter avec**.
**4.** Sélectionnez un service de chat, saisissez le nom d'utilisateur et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
**5.** Écrivez votre message dans la zone de texte, et sélectionnez **Envoyer**.

**Conseil :** Pour discuter rapidement avec un contact, sélectionnez-le dans votre liste d'amis et **Envoyer**.

Vous pouvez mener plusieurs conversations simultanément. Pour basculer entre les conversations, sélectionnez-en une dans **Conversations**.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Caméra

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez sans peine prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

## Prendre une photo

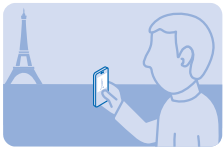

Immortalisez vos meilleurs souvenirs avec l'appareil photo de votre téléphone.

**1.** Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.
**2.** Pour agrandir ou rétrécir, faites défiler vers le haut ou le bas.
**3.** Pour prendre la photo, sélectionnez .

★ **Conseil :** Pour enregistrer une vidéo, appuyez la touche de défilement vers la droite et sélectionnez .

Les photos sont enregistrées dans **Menu** > **Photos** > **Photos**.

**Désactiver l'appareil photo**
Sélectionnez .

## Prendre un autoportrait

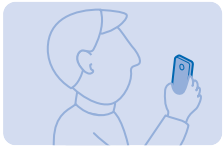

Il est facile de prendre un autoportrait avec l'appareil photo de votre téléphone.

**1.** Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.
**2.** Sélectionnez > .
**3.** Tenez le téléphone en dirigeant l'appareil photo vers vous et suivez les instructions énoncées. Quand vous êtes prêt, le téléphone prend automatiquement la photo.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

## Envoyer une photo ou une vidéo

Envoyer vos meilleurs clichés à vos amis et votre famille dans un MMS ou par e-mail, ou encore via Bluetooth.

1. Sélectionnez **Menu** > **Photos**.
2. Accédez à la photo et sélectionnez **Options** > **Partager** et la méthode d'envoi souhaitée.

★ **Conseil :** Pour envoyer une vidéo, sélectionnez **Menu** > **Vidéos**, la vidéo que vous souhaitez envoyer et **Options** > **Partager**.

**Envoyer plusieurs photos ou vidéos simultanément**
Accédez au dossier qui renferme les photos ou les vidéos et sélectionnez **Options** > **Cocher** et une option. Pour envoyer, sélectionnez **Options** > **Partager cochés** et la méthode d'envoi souhaitée.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Cartes et navigation

Explorez le monde et découvrez comment vous rendre là où vous le souhaitez.

## Rechercher des lieux proches

Explorez le monde qui vous entoure. Avec Nokia Nearby, vous pouvez rechercher de nombreux lieux proches, notamment des restaurants et des centres commerciaux.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Appl.** > **Mes applications** > **Nokia Nearby**.
**2.** Pour afficher la liste de certains types de lieux, notamment des restaurants, sélectionnez la catégorie correspondante. Si la catégorie souhaitée n'apparaît pas dans l'affichage principal, vous pouvez afficher d'autres catégories en sélectionnant **Suite**.

★ **Conseil :** Pour afficher le lieu sur une carte, sélectionnez le lieu et, dans l'affichage détaillé du lieu, sélectionnez **voir carte**.

**3.** Pour rechercher un lieu, sélectionnez **Chercher** et saisissez le nom du lieu dans la zone de recherche.

★ **Conseil :** Vous pouvez enregistrer un lieu afin de le retrouver facilement par la suite. Sélectionnez le lieu et **ENREGISTRER**. Pour afficher les lieux enregistrés, dans l'affichage principal Nokia Nearby, sélectionnez **Suite** > **Favoris**.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

Certains contenus sont généras par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Internet

Découvrez comment naviguer sur le Web.

## Naviguer sur le Web

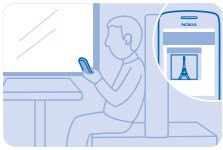

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris lorsque vous êtes en déplacement.

1. Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Sélectionnez la barre d'adresse.
3. Écrivez une adresse Internet.

★ **Conseil :** Pour effectuer une recherche sur Internet, écrivez dans la barre d'adresse le mot que vous recherchez. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre moteur de recherche par défaut.

**Effectuer un zoom avant**
Sélectionnez une partie de la page.

★ **Conseil :** Pour afficher la page en une colonne de texte et d'images sans effectuer un zoom avant, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et réglez **Largeur écran** sur **Activer**.

## Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à vos favoris afin d'y accéder facilement.

1. Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Accédez à un site Web.
3. Sélectionnez **Options** > **Ajouter favoris**.

**Accéder à un site Web favori**
Ouvrez l'onglet **Favoris** et sélectionnez un favori.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Bureau

Découvrez comment utiliser l'agenda afin de rester organisé.

## Ajouter une entrée d'agenda

Vous ne devez pas oublier un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre agenda.

1. Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.
2. Sélectionnez une date et **Afficher** > **Ajouter**.
3. Sélectionnez un type d'entrée.
4. Remplissez les champs et sélectionnez **Enreg.**.

**Conseil :** Pour supprimer une entrée, accédez à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Suppr.**.

## Modifier l'heure et la date

Vous pouvez régler manuellement l'horloge de votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.

**Changer de fuseau horaire lors d'un voyage**
Sélectionnez **Par. date et heure** > **Fuseau horaire:**, faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez, puis sélectionnez **Enreg.**.

## Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

1. Sélectionnez **Menu** > **Appl.** > **Réveil**.
2. Sélectionnez **Ajouter**, définissez l'heure de l'alarme et sélectionnez **Enreg.**.

**Répéter l'alarme**
Basculez **Répéter:** vers **Activée**, puis sélectionnez les jours et **Finir**.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Connectivité et gestion du téléphone

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.

## Partager votre contenu à l'aide de Smash

Avec Smash, il n'a jamais été aussi facile de partager votre contenu.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth** > **Activé**.
**2.** Sélectionnez **Visibilité téléphone** > **Toujours visible** pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
**3.** Sélectionnez, par exemple, une photo à partager et **Options** > **Partager** > **Via Smash**.
**4.** Placez votre téléphone à proximité de l'autre téléphone.

Smash recherche le téléphone le plus proche et lui envoie l'élément.

Utiliser l'appareil en mode masqué est une méthode sûre pour éviter les logiciels nuisibles. N'acceptez pas de demandes de connexion Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Sauvegarde du contenu sur une carte mémoire

Vous souhaitez être certain de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de votre téléphone sur une carte mémoire compatible.

**1.** Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**.
**2.** Sélectionnez **Créer sauveg.**.
**3.** Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Finir**.

**Restaurer une sauvegarde**
Sélectionnez **Rest. la sauveg.** et ce que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Finir**.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

## Restaurer les paramètres d'origine

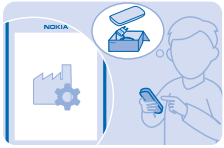


Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

1. Terminez tous les appels et toutes les connexions.
2. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Config. origine** > **Param. uniquement**.
3. Saisissez le code de sécurité.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

Une fois les paramètres d'origine rétablis, votre téléphone s'éteint et se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

## Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone via une connexion sans fil. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement les mises à jour.

1. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Mises à jour appareil**.
2. Pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour et la télécharger, sélectionnez **Téléch. logiciel tél.**.

La mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre fournisseur de services réseau.

Une fois la mise à jour terminée, accédez à **www.nokia.com/support** pour obtenir votre nouveau guide d'utilisation.

Votre fournisseur de services réseau peut envoyer des mises à jour à votre téléphone directement via le réseau. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

**Avertissement :** Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

## Codes d'accès

Vous êtes-vous jamais interrogé sur la signification des différents codes de votre téléphone ?

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| Code PIN ou PIN2<br>(4 à 8 chiffres) | Protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous sont demandés pour accéder à certaines fonctions.<br>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.<br>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte ou si vous les avez oubliés, contactez votre fournisseur de services réseau.<br>Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquer avec le code PUK ou PUK2. |
| PUK ou PUK2 | Requis pour débloquer un code PIN ou PIN2.<br>S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau. |
| Code de sécurité (code verrou, mot de passe) | Vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.<br>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini.<br>Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.<br>Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées.<br>Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone. |
| IMEI | Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer des téléphones volés, par exemple. Vous pouvez aussi être invité à communiquer ce numéro aux services Nokia Care.<br>Pour afficher votre numéro IMEI, composez ***#06#**. |

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

# Informations relatives au produit et à la sécurité

## Services réseau et frais

Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les GSM 850, 900, 1800, 1900 ; réseaux WCDMA 900, 2100 MHz. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de certaines fonctions et le téléchargement de contenu nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

## Appels d'urgence

**1.** Assurez-vous que l'appareil est allumé.
**2.** Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil, si ce dernier la prend en charge.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre appareil, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Assurez-vous que le mode avion n'est pas activé.
- Si les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.

**3.** Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
**4.** Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
**5.** Appuyez sur la touche d'appel.
**6.** Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, vous êtes invité à créer un compte Nokia. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte, appuyez sur la touche d'appel.

**Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre téléphone prend en charge les appels Internet. Le téléphone pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent pas être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

## Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Pour des performances optimales, éteignez l'appareil et retirez sa batterie de temps en temps.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

**Recyclage**

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia sur **www.nokia.com/recycle**.

**Symbole de la poubelle barrée d'une croix**

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif :recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez **www.nokia.com/support**. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web **www.nokia.com/ecoprofile**.

# À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

# Informations relatives à la batterie et au chargeur

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable BL-5C authentique.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-20. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie ou de chargeur compatibles avec cet appareil.

## Sécurité de la batterie et du chargeur

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

# Informations supplémentaires relatives à la sécurité

## Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé correctement l'énergie radio externe.

## Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Audition

**Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

## Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

## Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

## Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## Informations relatives à la certification (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP en matière d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques des fréquences radio). Ces recommandations intègrent des marges de sécurité substantielles destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations d'exposition sont fondées sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui exprime le niveau de puissance des fréquences radio qui est émis sur la tête ou le corps pendant le fonctionnement de l'appareil. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

Les tests DAS sont réalisés en utilisant l'appareil dans des positions de fonctionnement standard et à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes ses bandes de fréquences. Les valeurs DAS maximales enregistrées pour cet appareil sont les suivantes :

| | Valeur DAS maximale | Bandes de fréquences utilisées lors de l'enregistrement de la valeur DAS maximale |
|---|---|---|
| Utilisation contre la tête | 1,16 W/kg supérieure à 10 g | WCDMA 2100 |

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation à une distance de séparation du corps de 1,5 centimètre (5/8 pouce) | 0,76 W/kg supérieure à 10 g | WCDMA 2100 |

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé contre la tête ou lorsqu'il est positionné à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS. Les plus récentes informations DAS disponibles pour cet appareil ainsi que d'autres modèles d'appareil Nokia sont disponibles via **www.nokia.com**.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, ils recommandent de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux fréquences radio, visitez le site Web de l'OMS à l'adresse **www.who.int/peh-emf/en**.

## Messages de support Nokia

Pour vous permettre de profiter au maximum de votre téléphone et des services, vous recevrez des SMS personnalisés gratuits de Nokia. Les messages contiennent des conseils et des offres ainsi que de l'assistance.

Pour ne plus recevoir les messages, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Compte Nokia** > **Infos et offres**.

Pour que vous puissiez bénéficier du service ci-dessus, votre numéro de portable, le numéro de série de votre téléphone et certaines informations de votre abonnement sont envoyés à Nokia la première fois que le téléphone utilise le service. Une partie ou la totalité des informations peut également être envoyée à Nokia lors de la mise à jour du logiciel. Ces informations peuvent être utilisées de la manière stipulée dans la charte de confidentialité, disponible sur **www.nokia.com**.

## Copyrights et autres avis

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit RM-948 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

**AVIS DE LA FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.

TM & © 2013 Nokia. Tous droits réservés. Les noms/produits tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez **www.mpegla.com**.